KURZANLEITUNG · GOOGLE CAST

Tonada mit Google Cast spielen


Übertragen Sie Ihre Musik aus der Tonada-App auf einen Fernseher oder einen Chromecast. Das Cast-Gerät spielt die Musik, und Ihr Smartphone ist die Fernbedienung.

SO IST ALLES VERBUNDEN

Ihr Smartphone
Mit der Tonada-App

WLAN
Dasselbe Netzwerk

Ihr Cast-Gerät
Ein Fernseher oder ein Chromecast

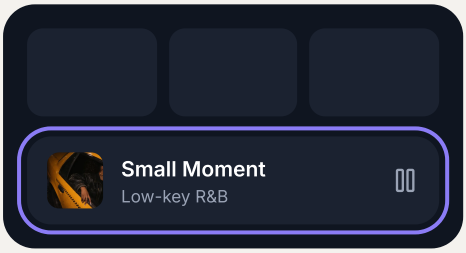


1 SCHRITT 1 VON 4

Musik starten

Öffnen Sie die Tonada-App und starten Sie Ihre Musik.

Tippen Sie auf die Player-Leiste unten auf dem Bildschirm, um den großen Player zu öffnen.

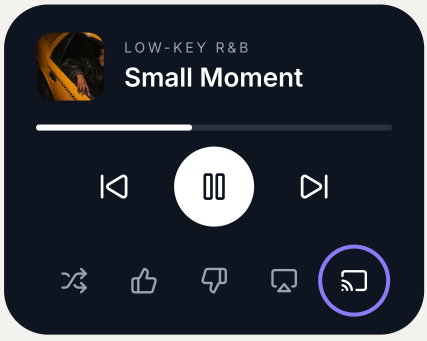


2 SCHRITT 2 VON 4

Auf das Cast-Symbol tippen

Das Cast-Symbol ist das letzte Symbol in der Reihe unter der Play-Taste.

Auf einem iPhone fragt die App beim ersten Mal nach dem Zugriff auf Ihr lokales Netzwerk. Erlauben Sie ihn.

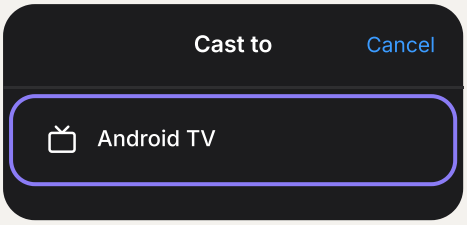


SCHRITT 3 VON 4

3 Gerät auswählen

Eine Liste mit dem Titel **Cast to** öffnet sich.

Tippen Sie auf Ihren Fernseher oder Chromecast.

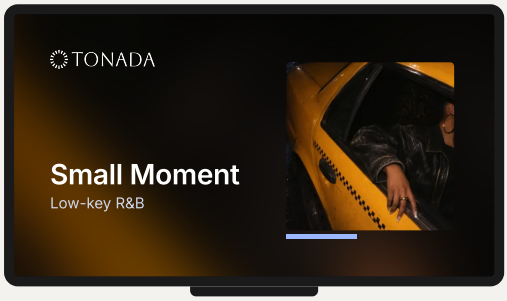

SCHRITT 4 VON 4

4 Fernseher prüfen

Die Musik wechselt von Ihrem Smartphone zum Cast-Gerät.

Der Fernseher zeigt den Titel, den Vibe und das Cover.

ⓘ Möchten Sie aufhören? Tippen Sie erneut auf das Cast-Symbol und beenden Sie die Übertragung.

GUT ZU WISSEN

Ihr Smartphone ist die Fernbedienung	Starten, pausieren und überspringen Sie in der Tonada-App. Sie können das Smartphone sperren.
Öffnen Sie die App auf einem iPhone ab und zu	Das Cast-Gerät hält die nächsten 30 Titel bereit. Öffnen Sie die App, bevor sie zu Ende sind.
Lautstärke mit der TV-Fernbedienung	Auf einem Android-Smartphone funktionieren auch die Lautstärketasten des Smartphones.

FEHLERBEHEBUNG

Schnelle Hilfe

Ihr Gerät steht nicht in der Liste?

Prüfen Sie, ob es eingeschaltet und im selben WLAN wie Ihr Smartphone ist.

Der Titel startet nicht auf dem Fernseher?

Tippen Sie in der Tonada-App erneut auf Play.

Die Musik stoppt nach einer langen Pause?

Google schließt die Übertragung nach 20 Minuten Pause. Tippen Sie erneut auf das Cast-Symbol.

Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen Ihnen gern. hello@tonada.com