SNABBGUIDE · GOOGLE CAST

Spela Tonada med Google Cast


Skicka musiken från Tonada-appen till en tv eller en Chromecast. Cast-enheten spelar musiken och mobilen är fjärrkontrollen.

SÅ HÄNGER DET IHOP

Din mobil
Med Tonada-appen

WIFI
Samma nätverk

Din Cast-enhet
En tv eller en Chromecast

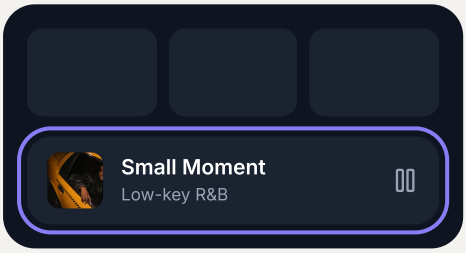


STEG 1 AV 4

1 Starta musiken

Öppna Tonada-appen och starta musiken.

Tryck på spelarfältet längst ner på skärmen för att öppna den stora spelaren.

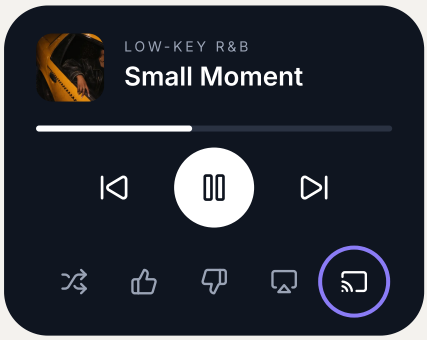


STEG 2 AV 4

2 Tryck på Cast-ikonen

Cast-ikonen är den sista ikonen på raden under play-knappen.

På en iPhone ber appen om åtkomst till ditt lokala nätverk första gången. Tillåt det.

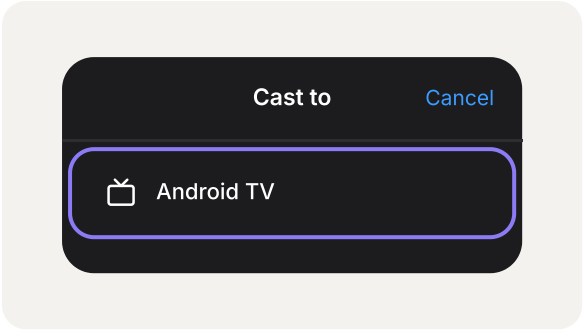


STEG 3 AV 4

3 Välj din enhet

En lista med rubriken **Cast to** öppnas.

Tryck på din tv eller Chromecast.

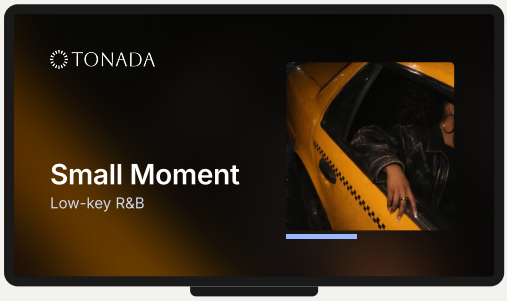

STEG 4 AV 4

4 Titta på tv:n

Musiken flyttar från mobilen till Cast-enheten.

Tv:n visar låten, viben och omslaget.

ⓘ Vill du sluta? Tryck på Cast-ikonen igen och stoppa castningen.

BRA ATT VETA

Mobilen är fjärrkontrollen	Spela, pausa och byt låt i Tonada-appen. Du kan låsa mobilen.
Öppna appen då och då på en iPhone	Cast-enheten har de nästa 30 låtarna. Öppna appen innan de tar slut.
Ställ in volymen med tv:ns fjärrkontroll	På en Android-mobil fungerar även mobilens volymknappar.

FELSÖKNING

Snabba lösningar

Finns enheten inte i listan?

Kontrollera att den är påslagen och på samma wifi som mobilen.

Startar inte låten på tv:n?

Tryck på play i Tonada-appen igen.

Tystnade musiken efter en lång paus?

Google stänger castningen efter 20 minuters paus. Tryck på Cast-ikonen igen.

Behöver du hjälp? Vi hjälper gärna till. hello@tonada.com