GUÍA RÁPIDA · SONOS

Escucha Tonada en Sonos


Añade Tonada a la app de Sonos una vez e inicia sesión. Tardas más o menos un minuto y no necesitas ningún equipo adicional.

ANTES DE EMPEZAR

- **Un sistema Sonos** — Instalado en la app de Sonos
- **La app de Sonos** — En tu móvil, tableta u ordenador
- **Tu acceso a Tonada** — Correo electrónico y contraseña


Los nombres en negrita aparecen como en la app de Sonos en inglés. En tu app pueden aparecer en español.

PASO 1 DE 7
1 Abre Your Services

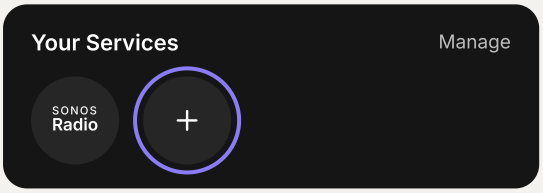


En la app de Sonos, ve a **Home**, busca **Your Services** y pulsa **+**.

PASO 2 DE 7
2 Busca Tonada

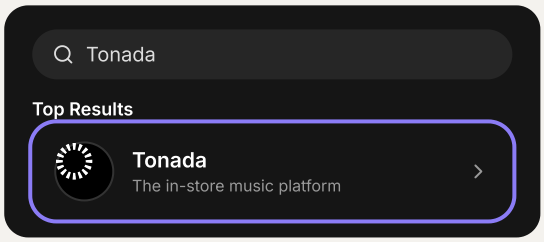


Escribe «Tonada» en el campo de búsqueda. Selecciona **Tonada** en los resultados.

PASO 3 DE 7
3 Añade Tonada a Sonos

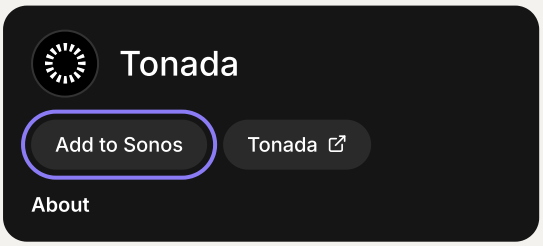

En la página de Tonada, pulsa **Add to Sonos**.


PASO 4 DE 7
4 Inicia sesión en Tonada

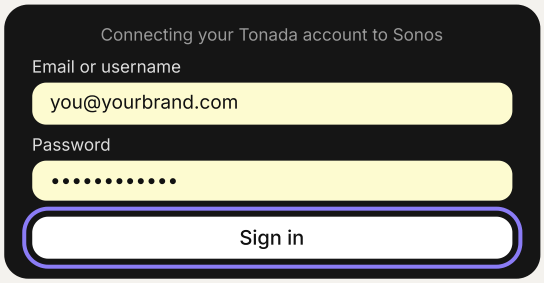

Introduce tu correo electrónico y tu contraseña de Tonada. Pulsa **Sign in** y vuelve a la app de Sonos.

PASO 5 DE 7


5 Termina la configuración

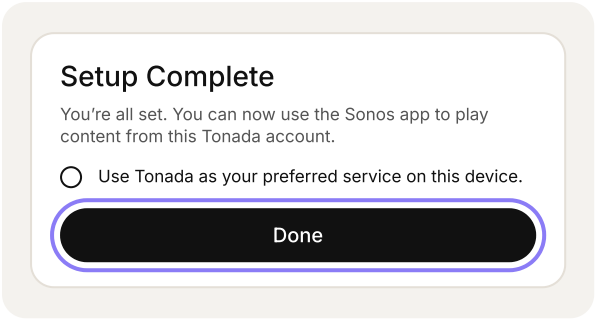

Sonos muestra **Setup Complete**. Pulsa **Done**. La casilla es opcional.

PASO 6 DE 7


6 Abre Tonada

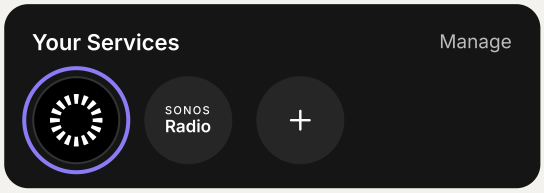

Tonada aparece ahora en **Your Services**. Púlsalo.

PASO 7 DE 7

7 Elige un vibe y pulsa play

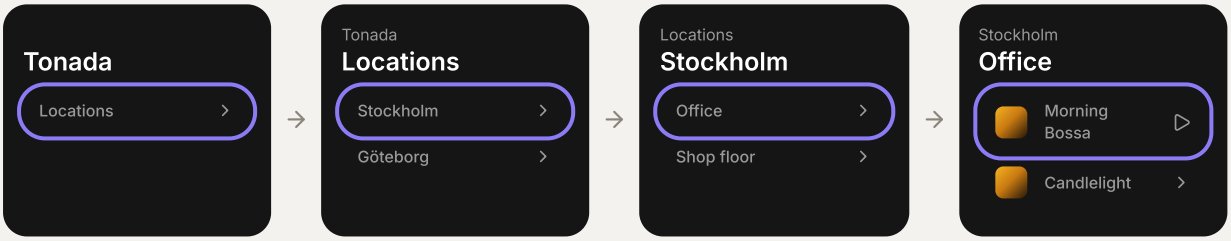

Pulsa **Locations**. Elige tu local y tu zona. Elige un vibe y pulsa play.

Eso es todo. Tonada ya suena en Sonos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Soluciones rápidas

¿«Invalid email or password»?

Usa el mismo correo electrónico y la misma contraseña que en la app de Tonada.

¿No ves tu local o tu zona?

Inicia sesión con una cuenta de Tonada que tenga acceso a ese local.

¿Un aviso hablado en lugar de música?

Tu plan de Tonada no está activo. Comprueba el método de pago en la app de Tonada.

¿Necesitas ayuda? Estamos encantados de ayudarte. hello@tonada.com